



# GAUCI

## *Ghid GAUCI pentru Pardoseli – Ghid de Instalare și Îngrijire Ulterioară* **Parchet SPC Clic Herringbone**

Pentru o instalare ușoară, veți avea nevoie de următoarele unelte:

- Distanțiere, bară de tragere, bloc de montare și ciocan de cauciuc
- Strat de bază suplimentar (stratul de bază de 1 mm este deja inclus)
- Fierăstrău manual, fierăstrău pendular, fierăstrău circular sau fierăstrău circular de masă
- Ochelari de protecție
- Plintă sau profil de margine pentru a completa aspectul
- Ruletă
- Nivelă cu bulă
- Creion
- Banc de lucru
- Echer sau riglă



Câteva aspecte esențiale de luat în considerare la instalare:

### **1) Pardoselile GAUCI SPC sunt destinate doar utilizării în interior**

NU instalați în zone exterioare, saune, terase sezoniere, remorci de camping, bărci, verande sau camere predispușe la inundații.

---

### **2) Pardoselile GAUCI SPC trebuie instalate doar ca pardoseli flotante**

Pardoseala GAUCI SPC este o pardoseală flotantă și trebuie lăsată să se extindă și să se contracte liber. Nu trebuie lipită, înșurubată sau fixată în niciun fel de substrat.

---

### **3) Pardoselile GAUCI SPC nu trebuie expuse la lumina directă a soarelui**

Pardoseala GAUCI SPC trebuie instalată în interior și nu trebuie expusă la zone cu lumina directă a soarelui. Expunerea prelungită la lumina directă a soarelui poate provoca deteriorări și decolorări ale pardoselii.

---

### **4) Pardoselile GAUCI SPC vin cu un strat de bază inclus**

Pardoseala GAUCI SPC include un pad de reducere a sunetului atașat din fabrică. Dacă este necesar un strat de bază suplimentar, se recomandă stratul de bază premium Silver. Dacă instalați cu încălzire prin pardoseală, trebuie utilizat stratul de bază special pentru încălzire prin pardoseală pentru cele mai bune rezultate.

---

### **5) Proprietarul trebuie să fie prezent în timpul procesului de instalare**

Proprietarul este sfătuit să fie acasă în timpul instalării pentru consultanță și îndrumare. Proprietarul și instalatorul ar trebui să discute despre instalare și aranjament pentru a maximiza satisfacția și a obține cele mai bune rezultate din aspectul pardoselii. Dacă acest lucru nu este posibil, consultanța ar trebui să fie efectuată înainte de instalare.

---

### **6) Obținerea celor mai bune rezultate vizuale**


Pardoseala replică aspectul unui produs natural, care are variații naturale de culoare, textură și strălucire/ogîndire. Pentru cel mai bun efect vizual, lucrați din 3-4 cutii și amestecați plăcile. Evitați instalarea plăcilor similare una lângă alta.

## Înainte de a începe instalarea:

### 1) Inspectați plăcile

**După ce pardoseala este livrată la dumneavoastră, ar trebui să verificați o cutie pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de produs.**


Pardoseala GAUCI SPC este concepută să arate exact ca lemnul real, ceea ce înseamnă că pot exista variații de culoare între plăci și loturi. Atunci când începeți să așezați pardoseala, puteți valorifica aceste contraste de culoare amestecând și combinând plăcile cu nuanțe diferite pentru a obține un aspect natural plăcut. Verificați întotdeauna plăcile pentru defecte, cum ar fi ciobiri, și verificați să nu fie resturi în caneluri înainte de a începe instalarea

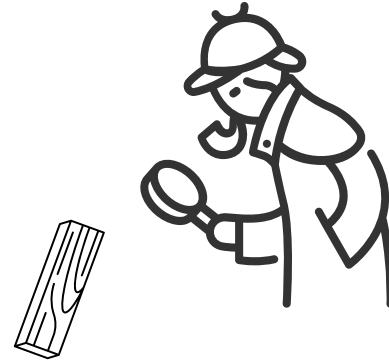

### 2) Lăsați pachetele să se aclimatizeze

**Recomandăm să lăsați pachetele să se aclimatizeze în camera de instalare timp de cel puțin 24 de ore înainte de a începe montajul.**

Aceasta permite pardoselii să se aclimatizeze și face ca vinilul să fie mai puțin fragil. Pentru aceasta, așezați pachetele pe podea sau în stive. Asigurați-vă că pachetele rămân orizontale și, dacă stivuiți, stivuiți pachetele într-un mod criss-cross și nu stivuiți mai mult de 3 pachete înălțime. Lăsați plăcile în ambalajul lor. Pachetele trebuie menținute la temperatura camerei în timpul aclimatizării și instalării.

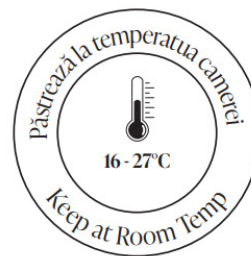

### 3) Pregătiți substratul

**Înainte de a așeza noua pardoseală, va trebui să îndepărtați pardoseala existentă, să pregătiți substratul și să vă asigurați că este curat, uscat și nivelat. Acesta este un pas esențial atunci când așezați orice tip de pardoseală. Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm un substrat din beton sau lemn.**

#### Substraturi Aprobate

Beton, Placaj, OSB, Placă aglomerată, Placă de așchii, Lemn masiv (Solid, Stratificat, Parchet), Plăci (Ceramide, Terrazzo, Piatră, Azbest, Autoadezive), Vinil pe foi neamortizat, Metal, VCT, DRIcore

Toate cerințele pentru substrat menționate mai jos trebuie îndeplinite înainte de instalarea pardoselii GAUCI SPC.

#### Cerințe Generale (Toate Substraturile)

- Trebuie să fie nivelat la o toleranță de 4.76 mm pe o distanță de 3 m; fără denivelări sau depresiuni. Substraturile nu trebuie să aibă o pantă mai mare de 25 mm pe 1,8 m.
- Trebuie să fie curate: fără resturi de construcție, sol, noroi sau orice alte obiecte pe sau aderente la pardoseală; dacă este necesar, răzuțiți și măturați înainte de instalare; nu trebuie să rămână proeminente de cuie, resturi sau metale.
- Trebuie să fie ferite de condiții de umiditate care pot deteriora pardoseala instalată.
- Trebuie să fie structurale și fără deformări.

#### Substraturi din Beton

- Punctele înalte pot fi îndepărtate prin șlefuire; găurile pot fi umplute cu un compus de reparare formulat pentru utilizare în instalarea pardoselilor.
- Trebuie să fie lăsat să se întărească timp de cel puțin 90 de zile (se aplică la plăcile de beton recent turnate).
- Poate fi sigilat, fie nesigilat.
- Alcalinitate între 7 și 9 la efectuarea testului de pH (ASTM F710).
- Conținutul de umiditate trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele criterii:
  - 1) Maximum 4% când este testat cu Tramex Concrete Moisture Encounter.
  - 2) Mai puțin de 8 livre pe 1000 de picioare pătrate pe 24 de ore MVER (Moisture Vapor Emission Rating) atunci când se utilizează testul cu clorură de calciu (ASTM F1869).
  - 3) Maximum 85% la efectuarea testului de umiditate relativă (ASTM F2170).

#### Substraturi din Lemn

- Efectuați teste de umiditate folosind un umidometru de încredere în mai multe locații. Citirile de umiditate nu trebuie să depășească niciodată 14% pentru substraturile din placaj, OSB, plăci aglomerate, plăci de așchii și lemn masiv. Dacă citirile de umiditate depășesc 14%, problema trebuie corectată la locul de muncă înainte de instalarea pardoselii GAUCI SPC.

#### Substraturi din Plăci, Terrazzo, Plăci de Azbest, Plăci Resiliente, Vinil pe Foi Neamortizat și Metal

- Pardoselile existente trebuie să fie bine fixate la substratul structural.
- Umpleți liniile de rosturi mai mari de 6 mm de pe plăcile ceramice, terrazzo, plăci de carieră și pardoseli similare cu un compus de nivelare și reparare pe bază de ciment.
- Instalați doar peste un singur strat de vinil.

#### Sisteme de Încălzire prin Pardoseală

Acest produs poate fi instalat peste sisteme de încălzire prin pardoseală. Consultați cu producătorul sistemului pentru a vă asigura că sistemul este compatibil cu parchet SPC.

- Sistemele electrice și hidro sunt acceptabile.
- Componentele de încălzire în pardoseală trebuie să fie situate la un minim de 10 mm sub pardoseală.
- Temperatura suprafeței podelei nu trebuie să depășească niciodată 29°C.
- Sistemul de încălzire trebuie să fie operațional timp de cel puțin două săptămâni înainte de instalare pentru a calibra setările de temperatură.
- Pardoseala nu poate fi așezată direct peste covoarele de încălzire radiante.

#### Substraturi Neaprobat


Următoarele substraturi nu sunt potrivite pentru instalarea pardoselii GAUCI SPC. Îndepărtați toate pardoselile și adezivii menționați mai jos înainte de instalare:

- Cover/Substrat pentru covor
- Pardoseală din vinil
- Pardoseli flotante
- Laminat
- Parchet peste beton
- Parchet din corc
- Parchet stratificat din lemn peste beton
- Substraturi de tip "sleeper"
- Parchet din lemn masiv peste beton
- Pardoseală din cauciuc/linoleum

#### 4) Planificarea Aspectului

**Gândiți-vă la direcția în care doriți să fie așezate plăcile de pardoseală.**

Ca regulă generală, așezați plăcile paralel cu cel mai lung perete pentru cel mai bun efect. De asemenea, ar putea fi util să luați în considerare forma camerei pe care o veți repara. De exemplu, dacă este o cameră de formă pătrată, urmând fluxul de lumină al camerei ar putea crea un efect frumos.

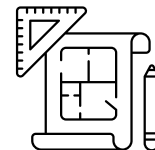

### Metoda de Instalare

#### Pardoseală Flotantă

Toată pardoseala noastră SPC trebuie instalată folosind metoda de instalare flotantă. În timpul instalării, plăcile sunt unite între ele, nu la substrat, și prin urmare nu este necesar niciun adeziv. Toate plăcile de pardoseală Gauci SPC sunt echipate cu un sistem de clic brevetat Unilin și cu un strat de subpodea deja atașat, care este 100% rezistent la apă și protejează împotriva mușcăiului, ciupercilor, putregaiului și bacteriilor. Asigurați-vă doar că substratul este curat și neted înainte de a monta pardoseala pentru a obține cele mai bune rezultate.



## Instalarea Pardoselii - Metoda de Instalare Flotantă


**Așadar, acum sunteți gata să începeți instalarea pardoselii. Urmăți pașii simpli de mai jos pentru a finaliza instalarea:**

### Câteva sfaturi utile pentru montaj:

- Zona de lucru ar trebui să fie bine iluminată. Vizibilitatea corectă asigură consistența culorii și permite detectarea și înlăturarea plăcilor cu defecte vizuale.
- Șapa trebuie să fie curată și fără resturi. Tăiați cadrul ușii și tocurile folosind un fierăstrău de mână așezat pe o bucată de pardoseală de rezervă. Nu tăiați niciodată tocurile metalice ale ușii.
- Asigurați-vă că marginea profilată a blocului de baterie este fixă și dreaptă împotriva plăcii înainte de a bate ușor în poziție cu un ciocan cu față moale. Nu folosiți niciodată blocul de baterie (de unul singur) pentru a lovi marginea plăcilor.
- Îndepărtați cu grijă plinta, baghetele sau pragurile existente. Acestea pot fi reutilizate pentru a acoperi rostul de dilatare de 6-8 mm din jurul marginilor camerei.

### Stil de montaj


Ilustrația din dreapta demonstrează cum ar trebui instalată pardoseala herringbone GAUCI SPC într-un model herringbone simplu. Pardoseala herringbone GAUCI SPC poate fi instalată și într-un model herringbone dublu, într-un model de țesătură de coș sau într-un model tip „subway”.

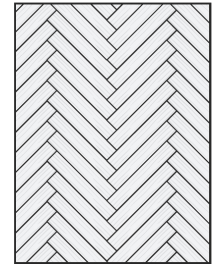

### Determinați configurația camerei


1.

Măsurați ambele capete ale camerei pentru a găsi centrul și marcați cu o linie de cretă pe întreaga lungime a camerei.

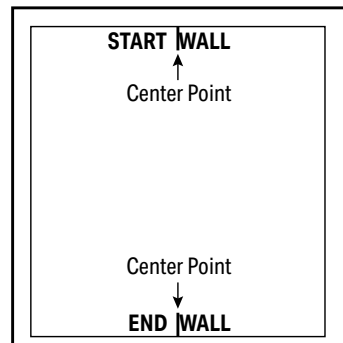

2.

Separati plăcile „A” și „B” din cutie. Dacă este posibil, instalați plăci din 3 până la 4 cutii în același timp pentru a asigura un amestec de modele și nuanțe pentru cele mai bune rezultate. Plăcile „A” sunt marcate cu un „A” în partea de jos a plăcii, iar plăcile „B” sunt marcate cu un „B” în partea de jos a plăcii. Observați că marginile cu canelură se află pe părțile lungi opuse ale plăcilor.

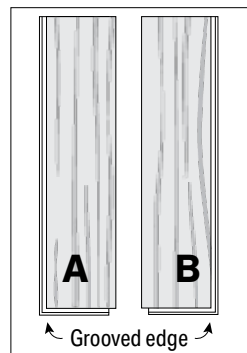


### Începeți instalarea

3.


Începeți prin a crea triunghiul de pornire. Veți avea nevoie de 4 plăci „A” și 2 plăci „B” pentru a forma triunghiul de pornire. Vă rugăm să consultați videoclipul nostru de instalare pentru instrucțiuni detaliate privind crearea triunghiului de pornire.

Rețineți că plăcile dispun de un sistem de click cu unghi; plăcile trebuie conectate începând de la un unghi ridicat și aplicând o presiune ușoară cu un ciocan moale și un bloc de baterie.

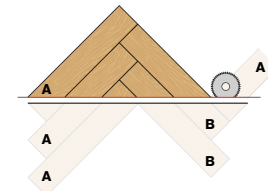


4.

Apoi, așezați triunghiul de pornire lipit de peretele de start, de-a lungul punctului central al camerei. Nu uitați să lăsați un rost de dilatare de 6-8 mm față de perete, acesta fiind esențial, deoarece pardoseala SPC trebuie să se poată dilata și contracta liber pe durata de viață a acesteia.

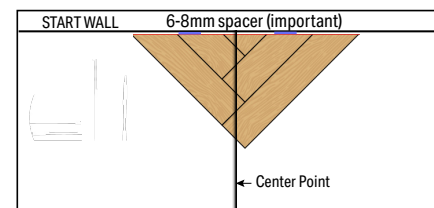

## 5.


Continuați instalarea primei coloane, alternând plăcile „A” și „B” așa cum este prezentat mai jos, până ajungeți la peretele de capăt. Din nou, asigurați-vă că lăsați un rost de dilatare la peretele de capăt folosind distanțiere.

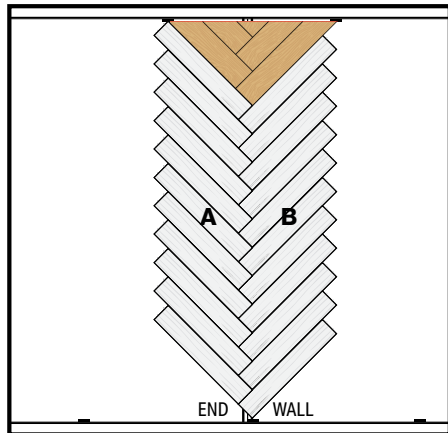

## 6.

Odată ce ajungeți la peretele de capăt, puteți face o întoarcere prin realizarea mai multor triunghiuri. După ce triunghiurile au fost instalate, puteți continua instalarea coloană cu coloană, folosind plăcile opuse.


Dacă întâmpinați dificultăți în instalarea corectă a plăcilor, vă rugăm să consultați videoclipul nostru de instalare, disponibil pe YouTube.

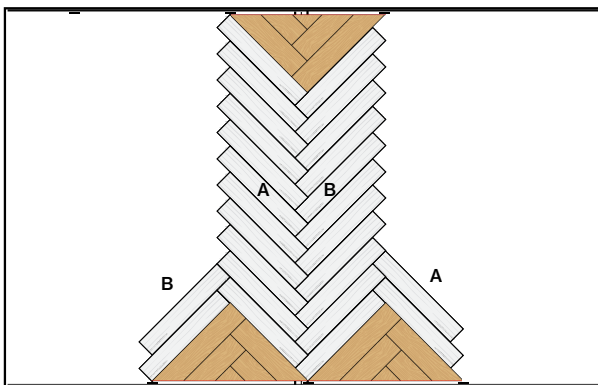

## 7.

Continuați să formați coloanele până ajungeți la marginile camerei, unde nu mai poate fi instalată o placă întreagă.


Verificați liniile de lucru pe măsură ce instalați plăci suplimentare pentru a menține modelul drept. Ajustați dacă este necesar.

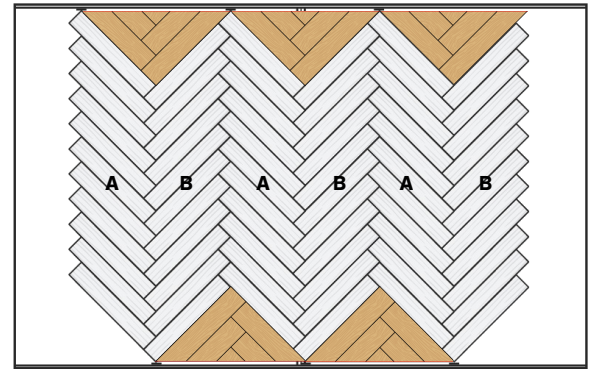

*NOTĂ: Dacă trebuie să scoateți o placă din orice motiv, împingeți încet placa cu șanțul în jos, în timp ce ridicați placa cu limbul. Aveți grijă să nu deteriorați limbul sau șanțul. Dacă este necesar, loviți ușor placa cu șanțul.*

## 8.

Măsurați, marcați și tăiați plăcile care se extind până la perete. Lăsați un spațiu de 6-8mm. Puteți folosi un T-Bevel (instrument de măsurare a unghiurilor) pentru a găsi unghiul corect. Măsurați întotdeauna de două ori înainte de a tăia. Aceasta este ultima coloană a instalării, așa că toate îmbinările pot fi lovite pentru a se fixa complet în acest moment.

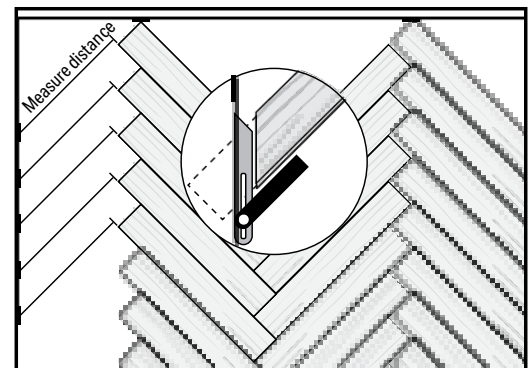

## 8 Cont.

*NOTĂ: Pentru a tăia o placă, pur și simplu măsurați și marcați placa. Apoi, folosiți o riglă dreaptă și un cutter pentru a marca și rupe. De asemenea, va trebui să tăiați suportul de pe partea inferioară a plăcii. Dacă întâmpinați dificultăți folosind această metodă, puteți folosi un ferăstrău vertical, un ferăstrău circular sau un ferăstrău pentru îmbinări în unghi.*

Nu aruncați plăcile tăiate în unghi. Păstrați toate bucățile rămase până când instalarea este completă. Acestea pot fi folosite în alte zone ale instalării, dacă dispunerea permite. Stivuiți-le în funcție de plăcile A și B.

### Finalizarea Lucrării

Scoateți toate distanțierile folosite pentru a menține spațiul de dilatare de-a lungul pereților. Acoperiți aceste spații de dilatare cu plinte sau alte profile de finisare, având grijă să nu blocați sau să fixați pardoseala. Cuietele ar trebui să fie bătute în perete, nu în pardoseală, pentru a permite acestea să se dilate și să se contracteze în mod natural.



Umpleți orice spații de dilatare din jurul zonelor potențial umede (cum ar fi frigiderule, căzile de baie, etc.) cu un chit de etanșare premium, 100% siliconic, impermeabil.

Păstrați și protejați orice plăci rămase. Nu le aruncați, deoarece acestea sunt potrivite ca nuanță (în funcție de lotul de vopsea) cu pardoseala dvs. Pot fi folosite pentru înlocuire în cazul în care va trebui să înlocuiți o placă în viitor.

Rețineți că utilizarea profilelor T de îmbinare este necesară atunci când instalați GAUCI SPC într-o cameră sau zonă mai mare de 30,5 metri în ambele direcții, astfel încât pardoseala să fie împărțită în secțiuni care să nu depășească 30,5 metri x 30,5 metri pe secțiune.

### Montaj în jurul obiectelor cu forme neregulate

Creează un șablon pentru a se potrivi în jurul țevilor sau obiectelor cu forme neregulate. Așează modelul pe piesă și trasează conturul. Taie de-a lungul liniilor trase cu ajutorul unui cuțit de utilitate sau al unei feronării pentru tăiat. Alternativ, poți folosi un feronier cu burghiu pentru a tăia piesele care trebuie să se potrivească în jurul țevilor.

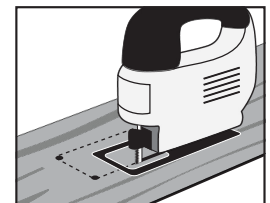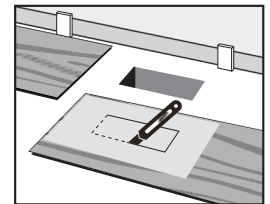

Notă: Asigură-te că lași un spațiu de expansiune de minimum 6 mm în jurul tuturor obiectelor fixe, dulapurilor și tocurilor de uși metalice.

## Ați instalat acum podeaua dorită de dumneavoastră!

**Acum că ați terminat de instalat noua dumneavoastră podea, puteți introduce mobilierul, să vă retrageți și să admirați totul. Tocmai ați montat propria dumneavoastră podea GAUCI SPC.**

Ne-ar plăcea să vedem realizările dumneavoastră! Așa că asigurați-vă că faceți multe poze și le postați online:

@GauciParchet pe Instagram sau etichetați-ne cu #GauciParchet

Sperăm că sunteți mulțumit de noua dumneavoastră podea Gauci SPC, dar dacă aveți orice întrebări sau probleme, nu ezitați să contactați echipa noastră de suport pentru clienți la 037 123 5656.

## Întreținere și Îngrijire ulterioară

**Acum că ai instalat noul tău pardoseală Gauci SPC, este important să ai grijă de ea corespunzător. Am pregătit câteva sfaturi generale și de curățare pentru a te asigura că întreținerea noului tău pardoseală este simplă și eficientă!**

### Sfaturi generale

- Deși toate pardoselile Gauci SPC sunt 100% rezistente la apă, se recomandă să curățați imediat orice vărsare de lichide de pe podea.
- Dacă aveți animale de companie, este important să le tăiați unghiile, deoarece unghiile ascuțite pot deteriora suprafața pardoselii.
- Dacă umblați pe podea cu tocuri înalte, fiți deosebit de atenți, deoarece acestea pot provoca lovituri și zgârieturi pe suprafața pardoselii.
- Fiți extrem de atenți atunci când mutați mobilierul pe podea și folosiți întotdeauna protecții din fibră de sticlă pe picioarele/minele mobilierului.
- Încercați întotdeauna să mențineți expunerea pardoselii la lumina directă a soarelui la minimum.

---

### Sfaturi pentru curățare

- Măturați cel puțin o dată pe săptămână pentru a îndepărta praful și murdăria care ar putea zgâria podeaua. Alegeți o mătură cu peri moi, care să fie blândă și delicată.
- Dacă folosiți un aspirator, asigurați-vă că utilizați un accesoriu adecvat care nu va zgâria podeaua.
- Nu folosiți niciodată polimer pentru podea sau ceară de curățare, ulei sau săpun. Aceste produse pot cauza daune podelei.
- Dacă este necesar, folosiți o cârpă umedă sau un mop și un detergent cu pH neutru. Utilizarea frecventă a detergenților puternici poate duce la deteriorarea podelei în timp.

---

Și nu în ultimul rând... bucurați-vă de noua dvs. pardoseală Gauci!